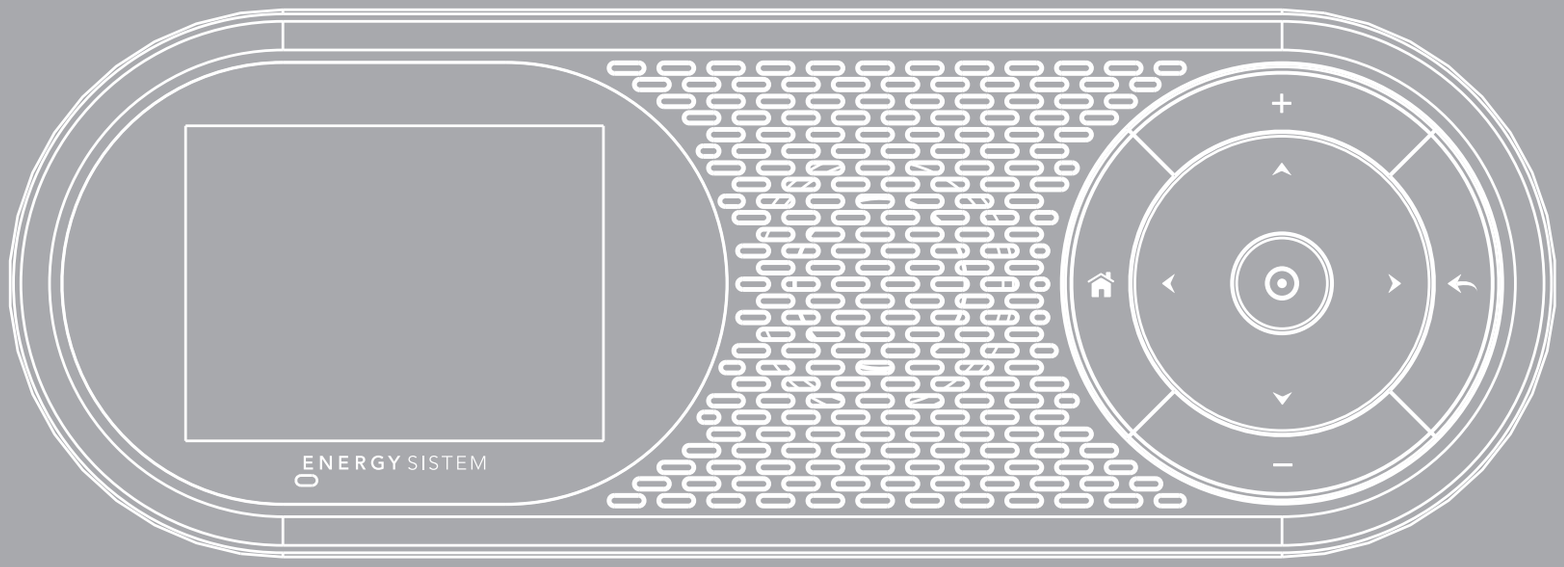

Manual de usuario

INTRODUCCIÓN

Energy Sistem® te agradece el haber adquirido el Energy™ Stream Radio&TV 120, deseamos que lo disfrutes.

Por favor asegúrese de leer toda la información de seguridad antes de utilizar este producto.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar tu seguridad y la seguridad de los demás, por favor asegúrate de leer toda la información de seguridad antes de utilizar este producto.
Guarda esta información en un lugar seguro para futura referencia.

- No desarme ni modifique el dispositivo.
- No exponga su dispositivo a goteos, salpicaduras o condiciones húmedas.
- No permita que el dispositivo se moje.
- Mantenga el producto lejos de fuentes de calor tales como radiadores o estufas.
- No coloque fuentes de llama desnuda, como velas, cerca del dispositivo.
- No deje que el dispositivo sufra golpes o caídas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD de 2.4”.
- Conexión WLAN con IEEE802.1 b/g.
- Ranura para tarjetas de memoria micro SDHC.
- Seguridad WLAN: Soporta WPA, WPA2, WEP.
- Función de reloj y calendario.
- Función UPNP.
- Reproductor multimedia integrado.
- Altavoz con 1x2W de potencia.
- Salida de 3.5mm para auriculares.
- Batería de litio de 1800mA / 3.7V.
- Ranura USB 2.0 para carga de batería y transferencia de datos.
- Soporta tarjetas con capacidad hasta de 16GB.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Energy™ Stream Radio&TV 120.
- Cable USB.
- Manual de Usuario.

PRESENTACIÓN GENERAL

Vista superior

1. Botón ENCENDIDO / APAGADO.

Vista frontal

2. Pantalla LCD.
3. Altavoz.
4. INICIO.
5. SALIR.
6. OK.
7. Ajuste de volumen.
8. LED indicador de carga.
9. ARRIBA.
10. ABAJO.
11. DERECHA.
12. IZQUIERDA.

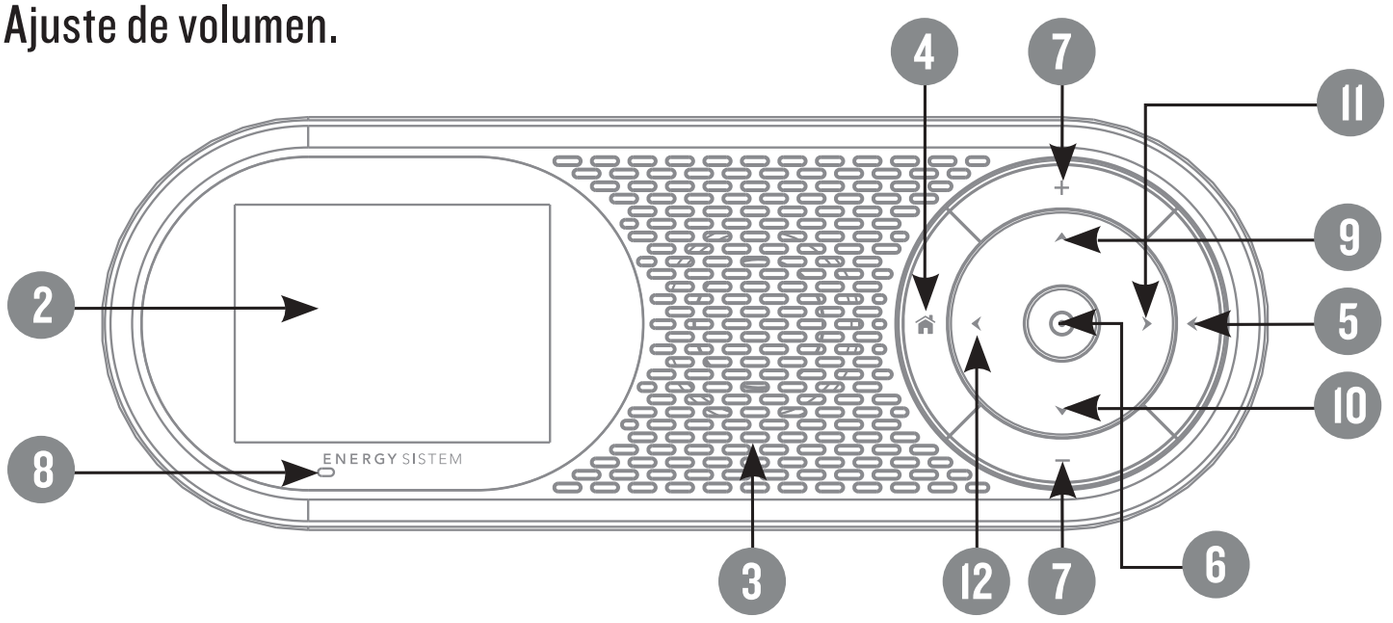

Vista frontal

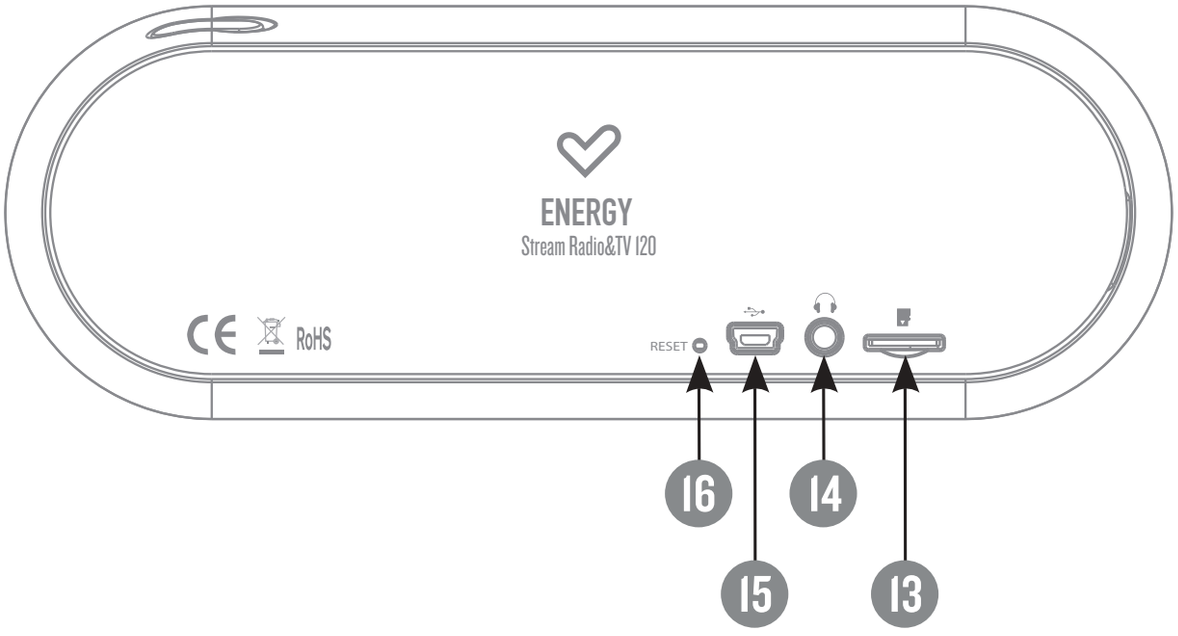

13. Ranura para tarjetas micro SDHC.
14. Salida para auriculares / conexión antena FM.
15. Puerto USB.
16. Botón RESTAURAR

ALIMENTACIÓN

Carga la batería de tu Energy™ Stream Radio&TV 120 antes de utilizarlo por primera vez.

- Cuando la batería esta en carga el LED indicado es de color rojo.
- Cuando la batería esta totalmente cargada el LED se torna de color azul.

ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender tu Energy™ Stream Radio&TV 120 debes pulsar el botón (I), en ese instante verás que la pantalla se enciende y comienza con una pequeña animación. Para apagarlo debes mantener pulsado botón (I) algunos segundos hasta que la pantalla se apague por completo.

CONFIGURACIÓN

Al encender tu Energy™ Stream Radio&TV 120 te encontrarás en el menú principal, colócate en el icono de CONFIGURACIÓN y pulsar el botón OK (6), se desplegarán todas las opciones de la configuración.

Podrás elegir el idioma, ajuste de hora y fecha, fondo de pantalla, configuración de la red WiFi, etc.

CONEXIÓN A UNA RED WIFI

El Energy™ Stream Radio&TV 120 cuenta con Internet TV, Internet Radio, Shoutcast, Podcast, etc; para lo cual es necesario que se conectarlo a una red WiFi.

Para conectar tu dispositivo a una red WiFi, es necesario que realices los siguientes pasos:

1. Dentro del menú de configuración elige la opción Configuración de Red.
2. Pulsa OK en Configuración WiFi.
3. Elige Búsqueda automática y comenzará a buscar todas las redes WiFi disponibles.
4. Selecciona la red WiFi de tu conveniencia.
5. Introduce el código de acceso utilizando los botones (9), (10), (11) and (12) y confirmar.

En ese momento verás el indicador de red en la parte inferior derecha de la pantalla tiene señal.

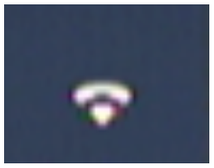

El dispositivo sólo puede guardar una red y un código de acceso.

Si vuelves a encender el dispositivo y utilizas la misma red WiFi que la última vez el dispositivo la detectará y no tendrás que volver a introducir el código de acceso, solamente tendrás que esperar unos segundos y el la pantalla aparecerá el siguiente mensaje.

Podrás seleccionar entre seguir escuchando la última emisora de radio/canal de TV o realizar una nueva búsqueda.

MENÚ PRINCIPAL

En el menú principal aparecerán las siguientes funciones:

- TV y Radio por Internet
- Reproducción de contenidos
- Configuración
- Mis favoritos
- Radio FM

TV y Radio por Internet

Incluye cinco funciones principales: Web Radio, Web TV, UPNP, Shout cast y Podcast

Web Radio: Accede a más de 15.000 emisoras de radio; utiliza los botones de navegación para seleccionar el tipo de búsqueda que deseas (género o región). En el caso de tener listas muy largas, para mejorar la navegación puedes dejar pulsado el botón ARRIBA (9) o ABAJO (10) y podrás realizar un salto de página agilizando la búsqueda que quieras.

Web TV: Accede a más de 2.000 canales de TV; utiliza los botones de navegación para seleccionar el tipo de búsqueda que deseas (género o región). Para el caso de tener listas muy largas, para mejorar la navegación puedes dejar pulsado el botón ARRIBA (9) o ABAJO (10) y podrás realizar un salto de página agilizando la búsqueda que quieras.

UPnP: Con esta función compartirás tu música favorita desde tu ordenador. Únicamente tienes que instalar la opción UPnP a tu ordenador y compartir tus carpetas a la misma red.

Shout cast: En esta opción podrás encontrar sitios web una lista de emisoras alternativas.

Podcast: Encontrarás archivos ya editados sobre temas varios, los cuales puedes escuchar cuantas veces quieras y en el momento que desees.

Reproducción de contenidos

Puedes almacenar y reproducir tus archivos favoritos, ya sea utilizando su memoria interna de 4GB o con una tarjeta microSDHC (hasta 16GB).

En este menú puedes elegir entre cualquiera de las dos opciones y navegar entre ellas.

Configuración

En esta opción puedes realizar la configuración del idioma, conexión, presentación de dispositivas, salvapantallas, fondo de pantalla, zona horaria, fecha y hora, actualización de firmware, apagado automático, etc.

Mis favoritos

Puedes crear tu lista de favoritos y encontrarlos en esta opción. Para agregar a favoritos lo único que tienes que hacer es situarte en la emisora o canal que desees agregar y mantener pulsado el botón OK, automáticamente la emisora o canal seleccionado se incluirá en la lista de favoritos.

Para borrar un elemento de la lista de favoritos únicamente hay que mantener pulsado el botón de SALIR (5) sobre el elemento a borrar y lo eliminará del listado.

Radio FM

Sintoniza tu emisora de radio FM con esta opción, es necesario hacer un barrido en toda la banda FM para que pueda localizar todas las emisoras. Para hacer el barrido sobre la banda FM; hay que ir al menú de configuración y seleccionar “búsqueda FM”, comenzará con el barrido guardando todas las frecuencias.

Con los botones de navegación IZQUIERDA (I2) o DERECHA (II) ir de emisora en emisora, mientras que con ˆ o podrás hacer un ajuste fino con un intervalo de 0.05MHz.

FUNCIONES ADICIONALES

Calendario: Situado en el menú principal, pulsa ARRIBA (9) y aparecerá el calendario.

Reloj: Situado en el menú principal, pulsa ABAJO (I0) y aparecerá el reloj.

Elemento	Especificaciones	
Tamaño de Pantalla	LCD de 2.4”	
Resolución	320 x 240 Pixeles	
Conectividad	Altavoz	Ix2W
	USB	Puerto USB para carga y transferencia de datos
	Tarjetas de memoria	Micro SDHC
	Salida para auriculares	3.5mm
WLAN	Seguridad WLAN	WPA, WPA2 y WEP
	Búsqueda WiFi	Auto búsqueda y manual
	Estándar	IEEE 802.II b/g
Alimentación	AC/DC: 5V por puerto USB	TXT, PDB, PDF, HTML, FB2,EPUB,WTXT
	Batería de Litio	I800mAh
Formato soportados	Audio	MP3 - WMA - AAC - WAV - OGG – FLAC
	Vídeo	AVI - MP4 - MKV - MOV - VOB - MPG - FLV - RM - RMVB – WMV
	Foto	JPG - BMP - PNG – GIF

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Para cualquier otra incidencia, consulta la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del producto en **www.energysistem.com**.

Dirección de atención técnica: soporte@energysistem.com.
Teléfono de atención al cliente (en España): 902 294 294

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien, en los términos y bajo las condiciones establecida en la citada norma.

En el caso de que el bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto a aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.**energysistem.com** y tras seleccionar tu producto podrás encontrar manuales, guías de usuario, drivers, actualizaciones y respuestas a preguntas más frecuentes (FAQ's).

2. Si no obtienes la solución en la sección de soporte, puedes hacernos llegar tu consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: **soporte@energysistem.com**

3. También ponemos a tu disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido sólo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica ten a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.

4. Opcionalmente puedes acudir al lugar donde compraste el producto, presentando tu Factura o Ticket de compra.

Importante: recomendamos hacer una copia de seguridad de los datos contenidos en la memoria del dispositivo, ya que durante el proceso de gestión de garantía por parte de nuestro servicio técnico es posible que sea necesario formatear dicha memoria, lo que implicaría la pérdida de datos. El servicio técnico de Energy Sistem no se verá en la obligación de respaldar dicha información, por lo que es aconsejable entregar el equipo en blanco o con el contenido original de fábrica.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): 902 294 294

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2011/2012 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante

Tel: 902 388 388 **Fax:** 902 119 034 **NIF:** A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Stream Radio&TV 120

País de fabricación: China

al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.